


LEXMARK X5100 Series はじめにお読みください

Lexmark X5100 Series を正しくお使いいただくために、必ず以下の説明をよく読んでからセットアップを開始してください。雷のときは、AC アダプタ、USB ケーブル、電話線の接続など、本製品のセットアップを一切行わないでください。


1 同梱物を確認する

足りないものや破損したものがあれば、販売店またはレックスマークカスタマーコールセンターにお問い合わせください。

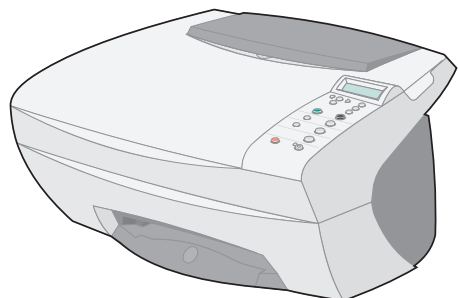

Lexmark X5100 Series 本体

単体でカラーコピー機として使用することができます。コンピュータに接続して、カラーインクジェットプリンタ、カラースキャナ、カラーコピー機として使用することもできます。



AC アダプタ

Lexmark X5100 Series を電源コンセントに接続します。




プリントカートリッジ

- カラー
- ブラック




USB ケーブル

Lexmark X5100 Series をコンピュータに接続します。



CD-ROM (4 枚)

- Lexmark X5100 Series ソフトウェア CD (2 枚、Lexmark フォトエディタも収納)
- e.Typist エントリー (Windows 版)
- まいと〜く Color FAX V6 Lite (Windows 版)

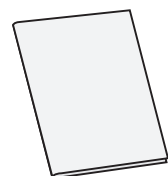

取扱説明書

- 『はじめにお読みください』 (本紙)
- Windows 用『セットアップシート』
- Macintosh 用『セットアップシート』
- 『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』
- 『操作パネルガイド』
- 『ユーザーズガイド』


その他

2 CD を確認する

『セットアップシート』の説明に従って以下の順序でインストールしてください。

Windows (3 枚)


1



e.Typist エントリー (ピンク色の CD)

最初に OCR (光学文字認識) ソフトウェア「e.Typist エントリー」をインストールします。OCR ソフトウェアでスキャンしたイメージをテキストに変換します。


2



Lexmark X5100 Series ソフトウェア 1

2 番目に「Lexmark X5100 Series ソフトウェア 1」をインストールします。Lexmark X5100 Series で印刷、スキャン、コピーするためのソフトウェアです。


3



まいと〜く Color FAX V6 Lite (青色の CD)

最後に「まいと〜く Color FAX V6 Lite」をインストールします。FAX ソフトウェアでコンピュータから FAX を送信します。
※ モデムが必要です。

Macintosh (1 枚)




Lexmark X5100 Series ソフトウェア 2

「Lexmark X5100 Series ソフトウェア 2」をインストールします。Lexmark X5100 Series で印刷、スキャン、コピーするためのソフトウェアです。


3 取扱説明書を確認する

以下の順序でご利用ください。

『安全のためのご案内、サービス・サポートのご案内』

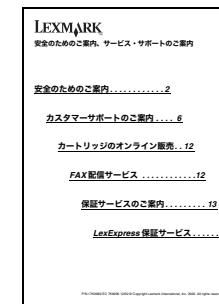


『セットアップシート』

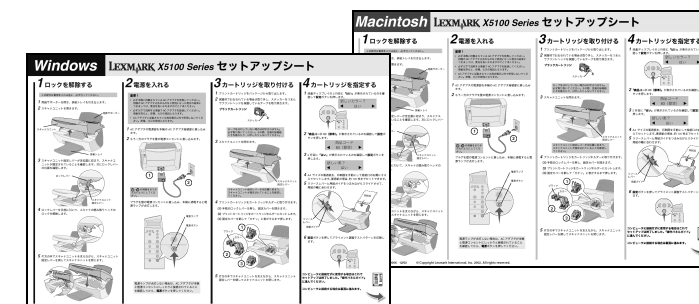

主にコンピュータに接続せずに
コピー機として使用

主にコンピュータに接続して、
プリンタ、スキャナ、コピー機、
FAX として使用

『操作パネルガイド』

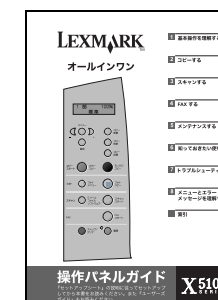

『ユーザーズガイド』

